

TOSIBOX

350, 375 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Copyright © Tosibox Oy, 2024

1 TOSIBOX® Node'nuzu Key ile Eşleştirme

1. 5-35 V DC çalışma voltajını Node'a bağlayın ve 1 dakika bekleyin.
2. Key'i Node'un USB portuna takın. Key üzerindeki LED söndüğünde (yaklaşık 10 saniye sonra) eşleştirme tamamlanır ve Key'i USB bağlantı noktasından çıkarabilirsiniz.
3. İnternete Ethernet bağlantısı kullanarak bağlanıyorsanız **3a** 'ya veya kablosuz bağlantı kuruyorsanız **3b** 'ye gidin. Eğer Node 'ları DHCP istemcisi olarak dağıtıyorsanız

2 Router Kurulum

1. Ethernet kablosunu TOSIBOX® Node'un LAN portuna ve kablunun diğer ucunu bilgisayarınızın LAN portuna bağlayın.
2. Cihazınızı kurmak için tarayıcınızda 10.10.10.254 adresini ziyaret edin.
3. 3. "admin" hesabını kullanarak oturum açın. Şifre Node'un alt kısmından bulunabilir.
4. TOSIBOX® Node'un çalışması için bir İnternet bağlantısına ihtiyacı vardır. Geniş bant ağlara (ethernet) yerleştiriliyorsa **3a** 'ya veya kablosuz bağlantıya yerleştiriliyorsa **3b** 'ye gidin.

! İnternete bağlı olduğunuzda cihaz yazılımını hemen güncelleyin. Setting > Software update bölümüne gidin. Cihaz için kullanılabilir bir yazılım güncellemesi varsa, Start software update öğesine tıklayarak güncellemeyi başlatın.

3a Ethernet bağlantısı kullanarak İnternete bağlanın

1. TOSIBOX® Node'unuzu WAN portundan sabit bir Ethernet kablosu ile İnternete bağlayın.
2. Node 'un ön plakasındaki İNTERNET LED'i yandığında İnternet bağlantısı çalışıyor demektir. Işık yanmıyorsa, olası bağlantı sorunlarını araştırın.

3b Kablosuz bağlantı Kurulum

Dahili Modem kullanarak cihazı İnternet'e bağlayın

Cihazı dahili bir Modem ile İnternet'e bağlayabilirsiniz. SIM kartı takmadan veya çıkarmadan önce cihazın güç kaynağının bağlantısını kesin.


1. Anteni takın
2. Bir SIM kart takın
3. Network > Internal Modem öğesini seçin ve mobil operatör ayarlarınıza göre APN'yi doldurun. Gerekirse PIN kodunu girin. Save 'e tıklayın.

Cihazı kablosuz LAN kullanarak İnternet'e bağlayın

1. WLAN antenini cihaza takın.
2. Cihaza servis bağlantısını açın ve kimlik bilgilerinizle oturum açın.
3. "Network > WLAN" bölümünden kablosuz LAN ayarlarını yapılandırın.
4. Cihazın ön plakasında WIFI LED'i yandığında, WLAN bağlantısı çalışıyor demektir.

! Antenleri ortogonal düzende, yani birbirleri arasında 90 derecelik açı oluşturacak şekilde yerleştirin.

Key yazılımını yüklemek için, TOSIBOX® Key'i bilgisayarınızın USB portuna takın.

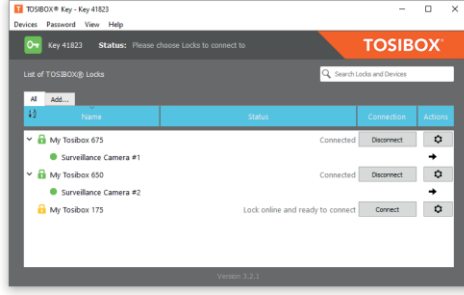

TOSIBOX® Key kullanıcı arayüzü, Key ile eşleşen tüm Düğümlemleri ve bunlara bağlı ağ cihazlarını gösterir. Daha fazla seçenek için veya öğesine tıklayın.




Node internete bağlıdır ve Anahtarın Node ile uzaktan bağlantısı vardır.




Node internete bağlıdır, ancak Key "in Node ile uzaktan bağlantısı yoktur.



Node internete bağlı değil.

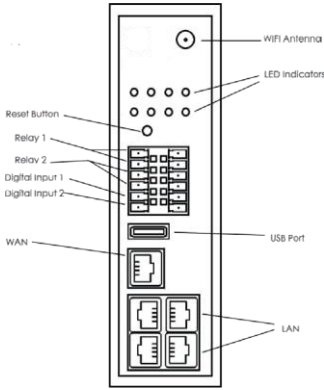

TOSIBOX® 350

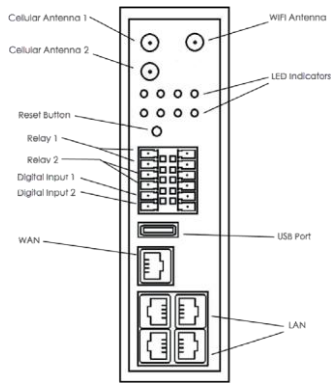

TOSIBOX® 375

UYGUNLUK BEYANI

Bu vesileyle Tosibox Oy, 350 ve 375 tipi telsiz ekipmanlarının 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine <https://www.tosibox.com/tosibox-for-sites> adresinden ulaşabilirsiniz.

US8831020, US9900178, US14/119753, US14/39015 dahil olmak üzere patentli



Destek'i ziyaret edin, kullanım kılavuzunu indirin https://tosibox.service-now.com/customer_portal